

FUNCIONAMIENTO DEL MAPA



1. PRECISIÓN DE UBICACIÓN

El reloj permite ubicar al usuario en **interiores** (mediante wifis y 2g) y en **exteriores** (mediante gps). La precisión de la ubicación es menor en interiores y más exacta en exteriores.




2. FRECUENCIA DE LA UBICACIÓN

Por defecto el reloj envía la ubicación cada 60 minutos cuando esta en **reposo**, y cada 10 minutos cuando **camina**. Esto se hace así para ahorrar batería en el reloj.


Puedes modificar esta frecuencia a otros valores entrando en **Mi perfil**, pulsar en **Dispositivos** y luego en **Reloj**.

P. ej: modificación a **Ahorro Medio**

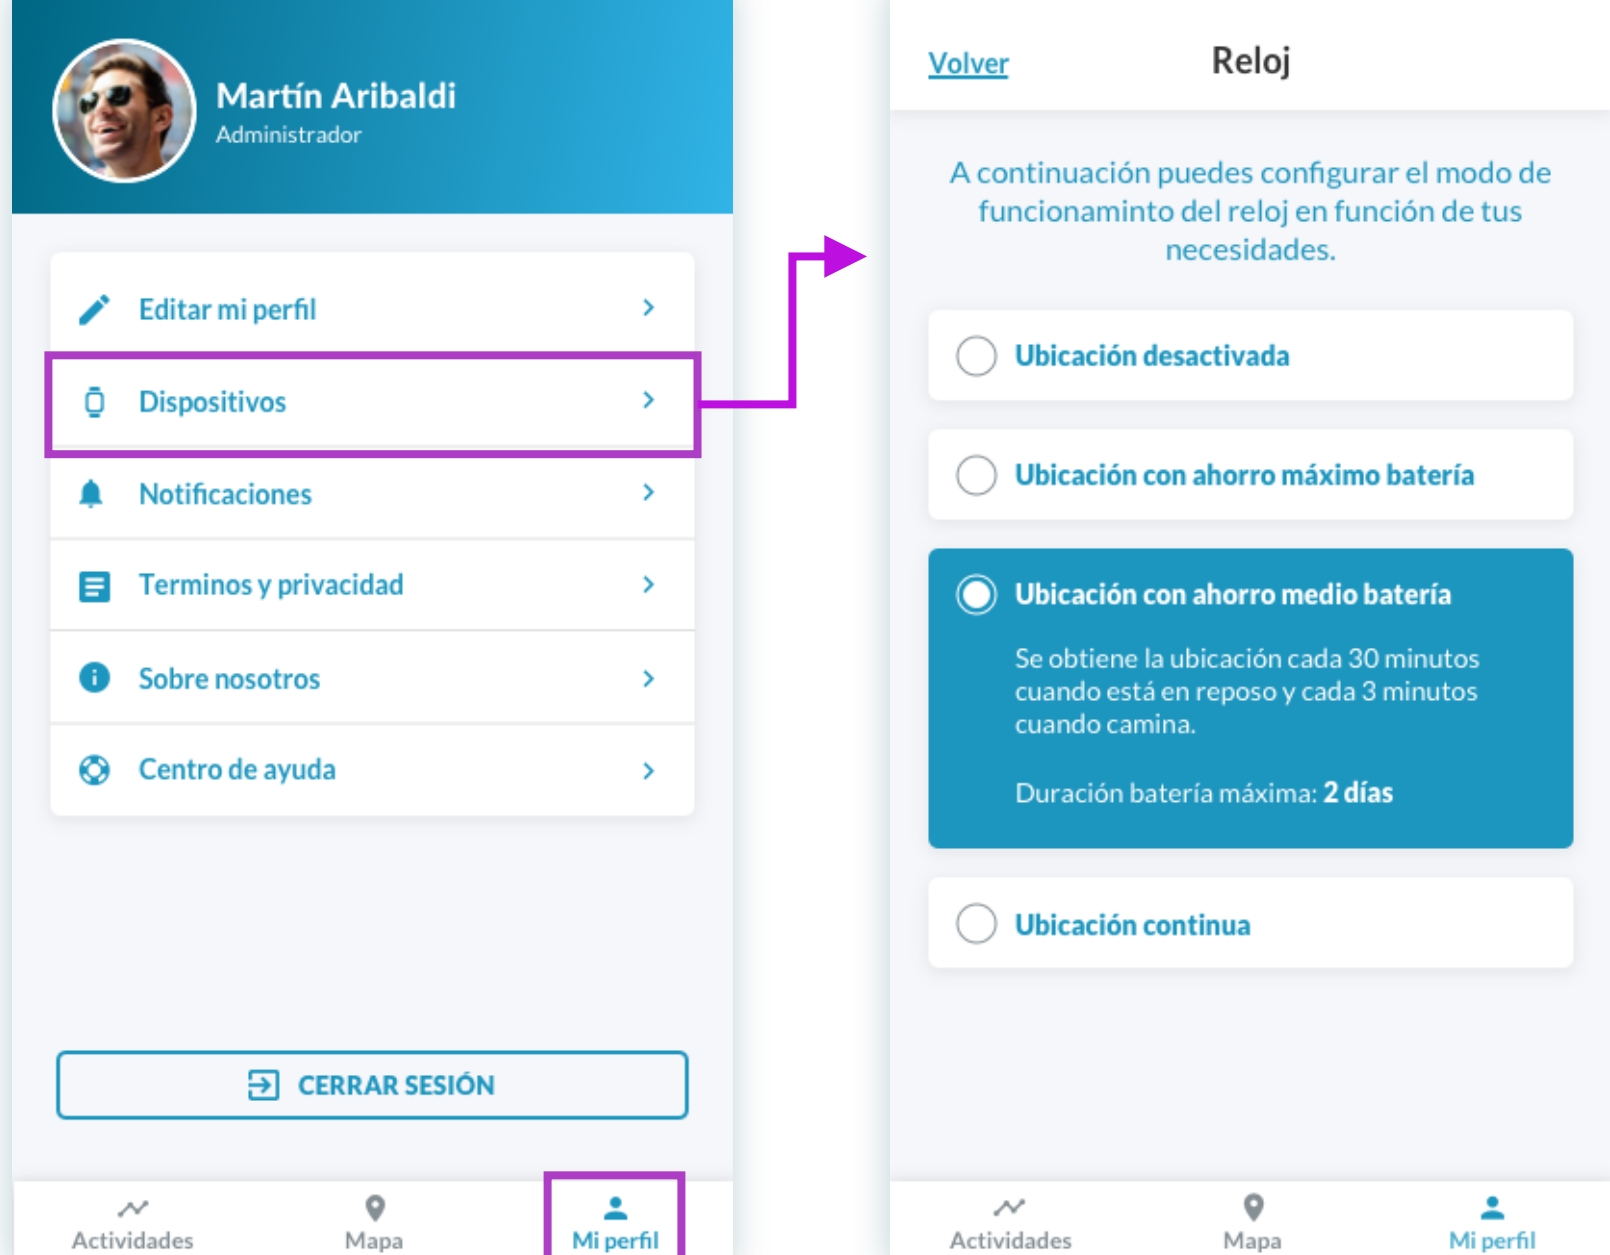

3. INFORMACIÓN EN EL MAPA


En la pantalla de mapa, podrás ver un panel con información relacionada: Su **última ubicación**, la **hora** de la última ubicación, el **tipo de ubicación** (interior o exterior), **la actividad** (caminando, parado), cantidad de **pasos del día**.

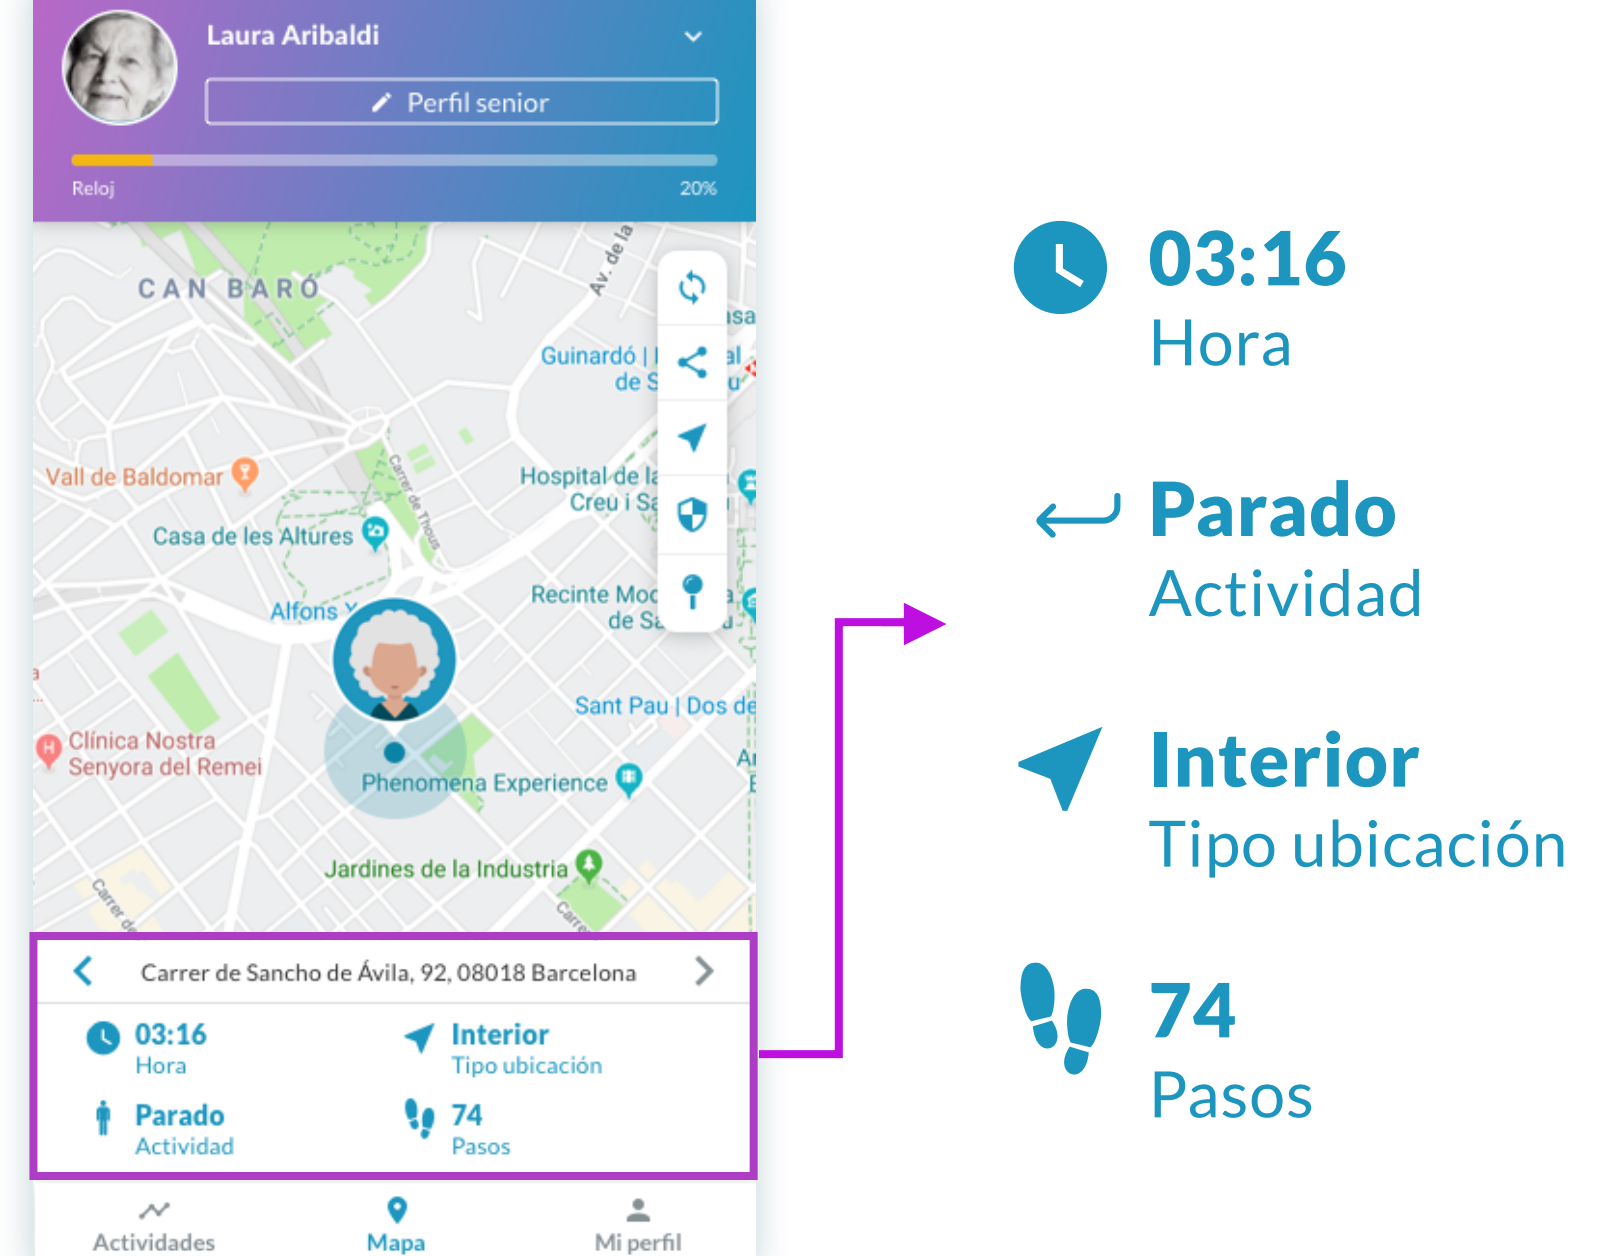

4. SITIOS HABITUALES

Es posible definir una lista de sus sitios y la app genera una notificación cuando entra o sale de ese sitio.


Para agregar o modificar **Sitios** debes ingresar en **Mapa** y luego en el último icono de la barra lateral.

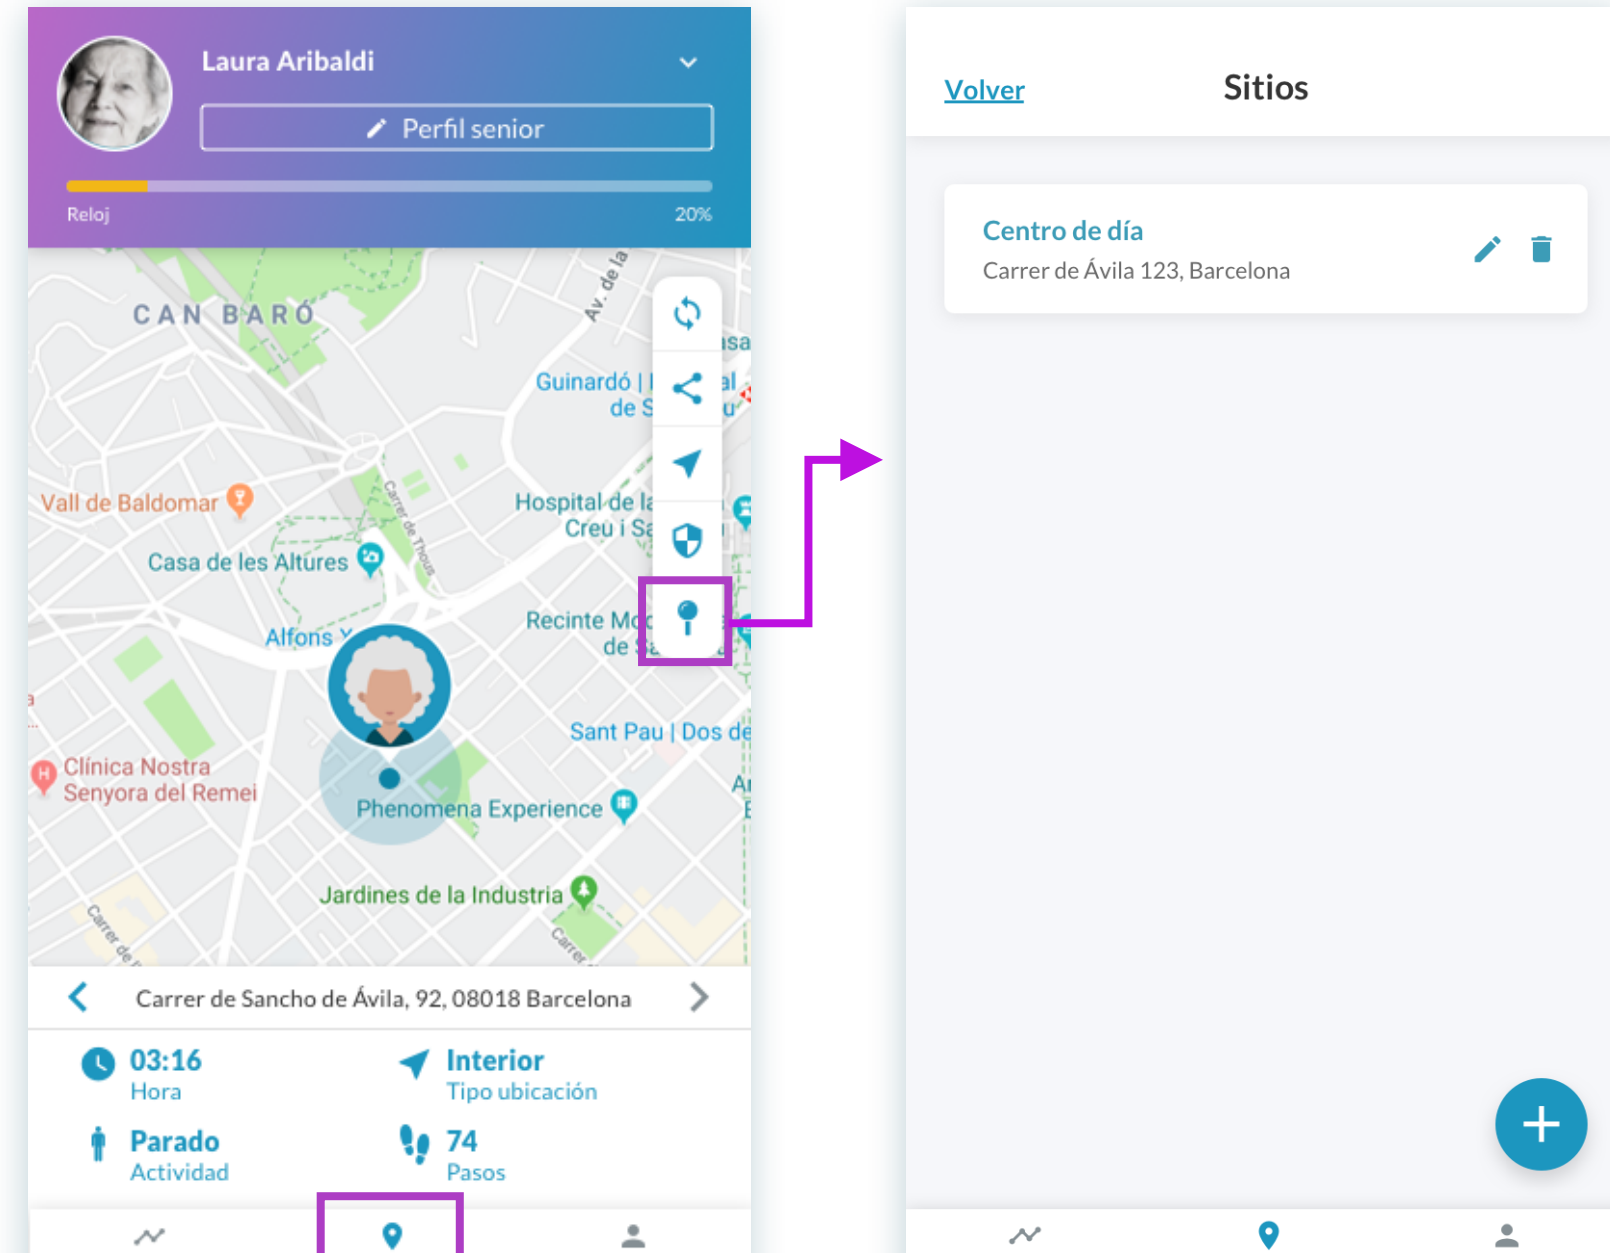

5. ZONA DE SEGURIDAD

Es posible definir una zona de seguridad y la app genera una llamada de emergencia cuando el usuario sale de ella.

Para configurar la **Zona de seguridad** debes ingresar en **Mapa** y luego en el icono de seguridad en la barra lateral.

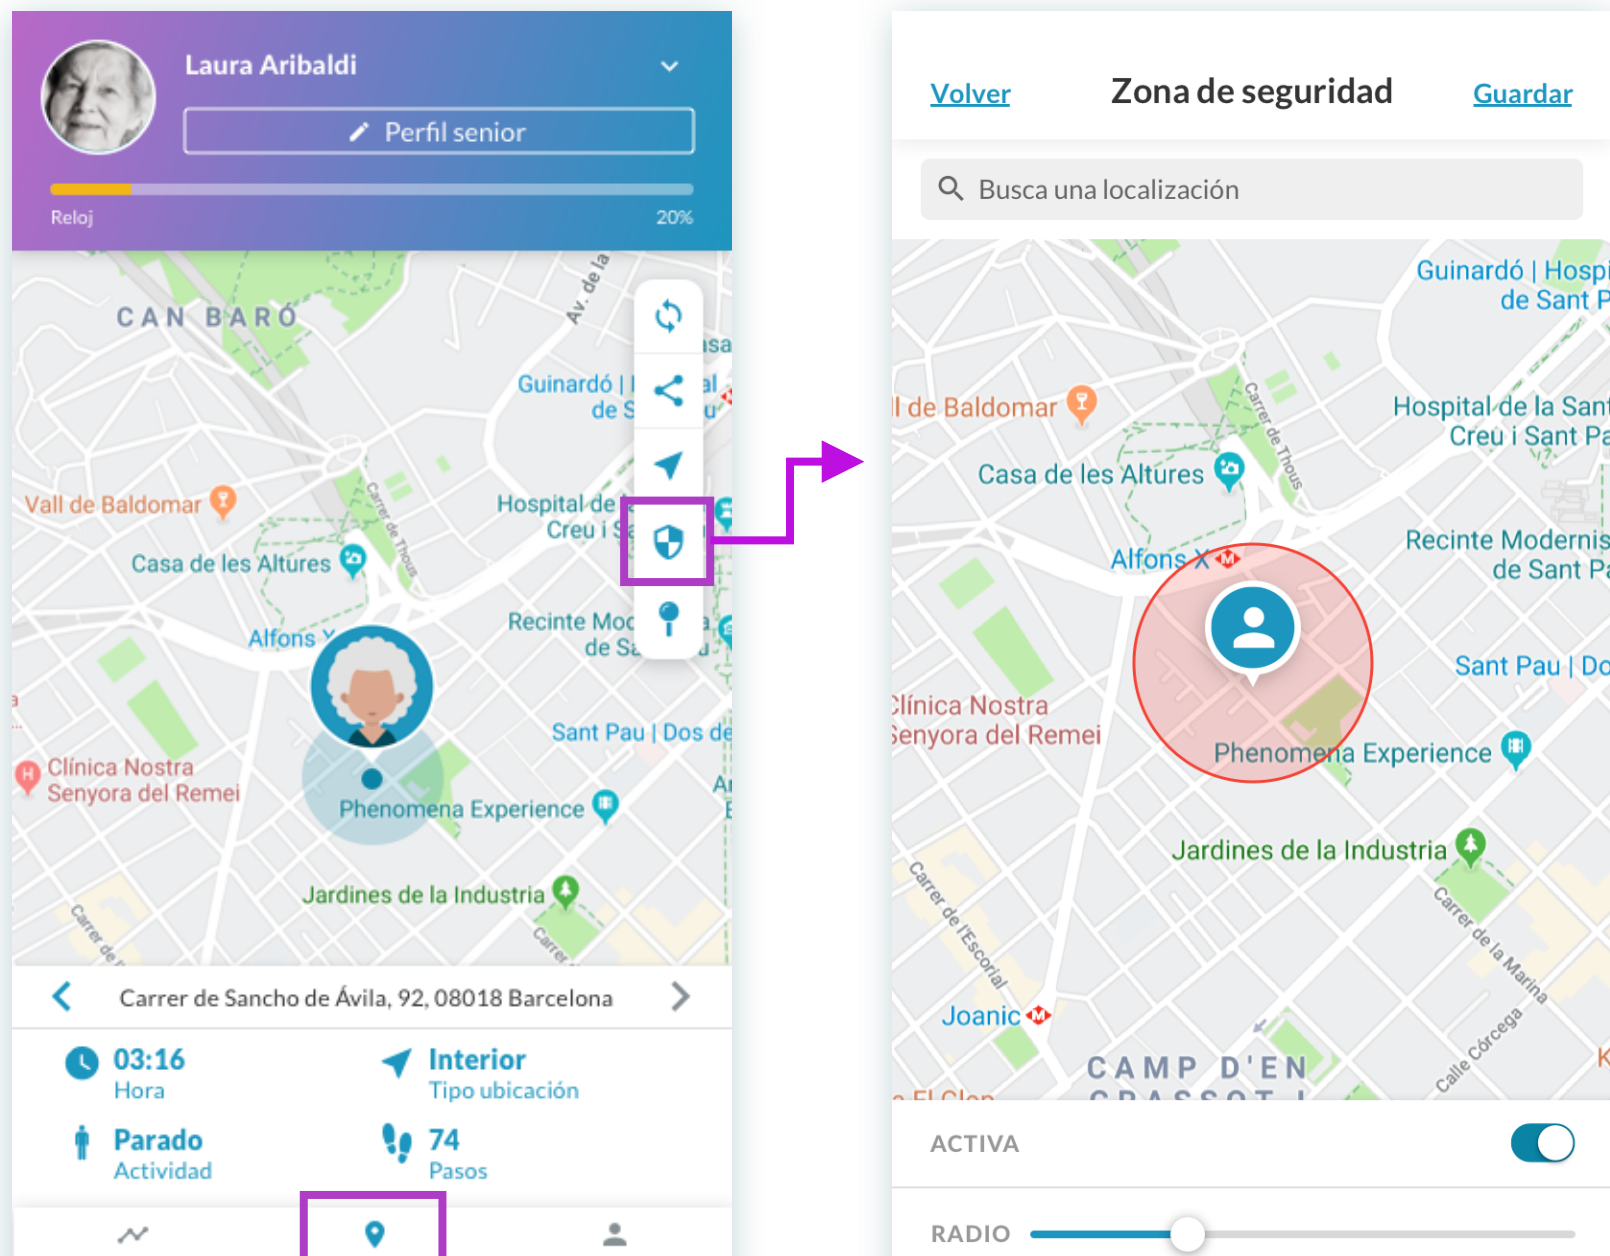

IMPORTANTE: Siempre que de forma consciente el reloj vaya a salir de la zona de seguridad deberéis desactivar la misma pulsando en la casilla de selección **Activa**. Sino el sistema enviará alarmas telefónicas hasta que el reloj no vuelva a la zona.